


OPIS WYPROWADZEŃ

1. CZERWONY +12V (+)
2. CZARNY - MASA ZASILANIA (-)
3. ŻÓŁTY - KONTAKTRON LUB PRZYCISK
4. ZIELONY - MASA ZASILANIA (-)
5. BIAŁY - PRZEKAZNIK (COM)
6. BRĄZOWY - PRZEKAZNIK (NC)
7. NIEBIESKI - PRZEKAZNIK (NO)
8. FIOLETOWY - WOLNY

PROX 100

SCHEMAT MONTAŻOWY

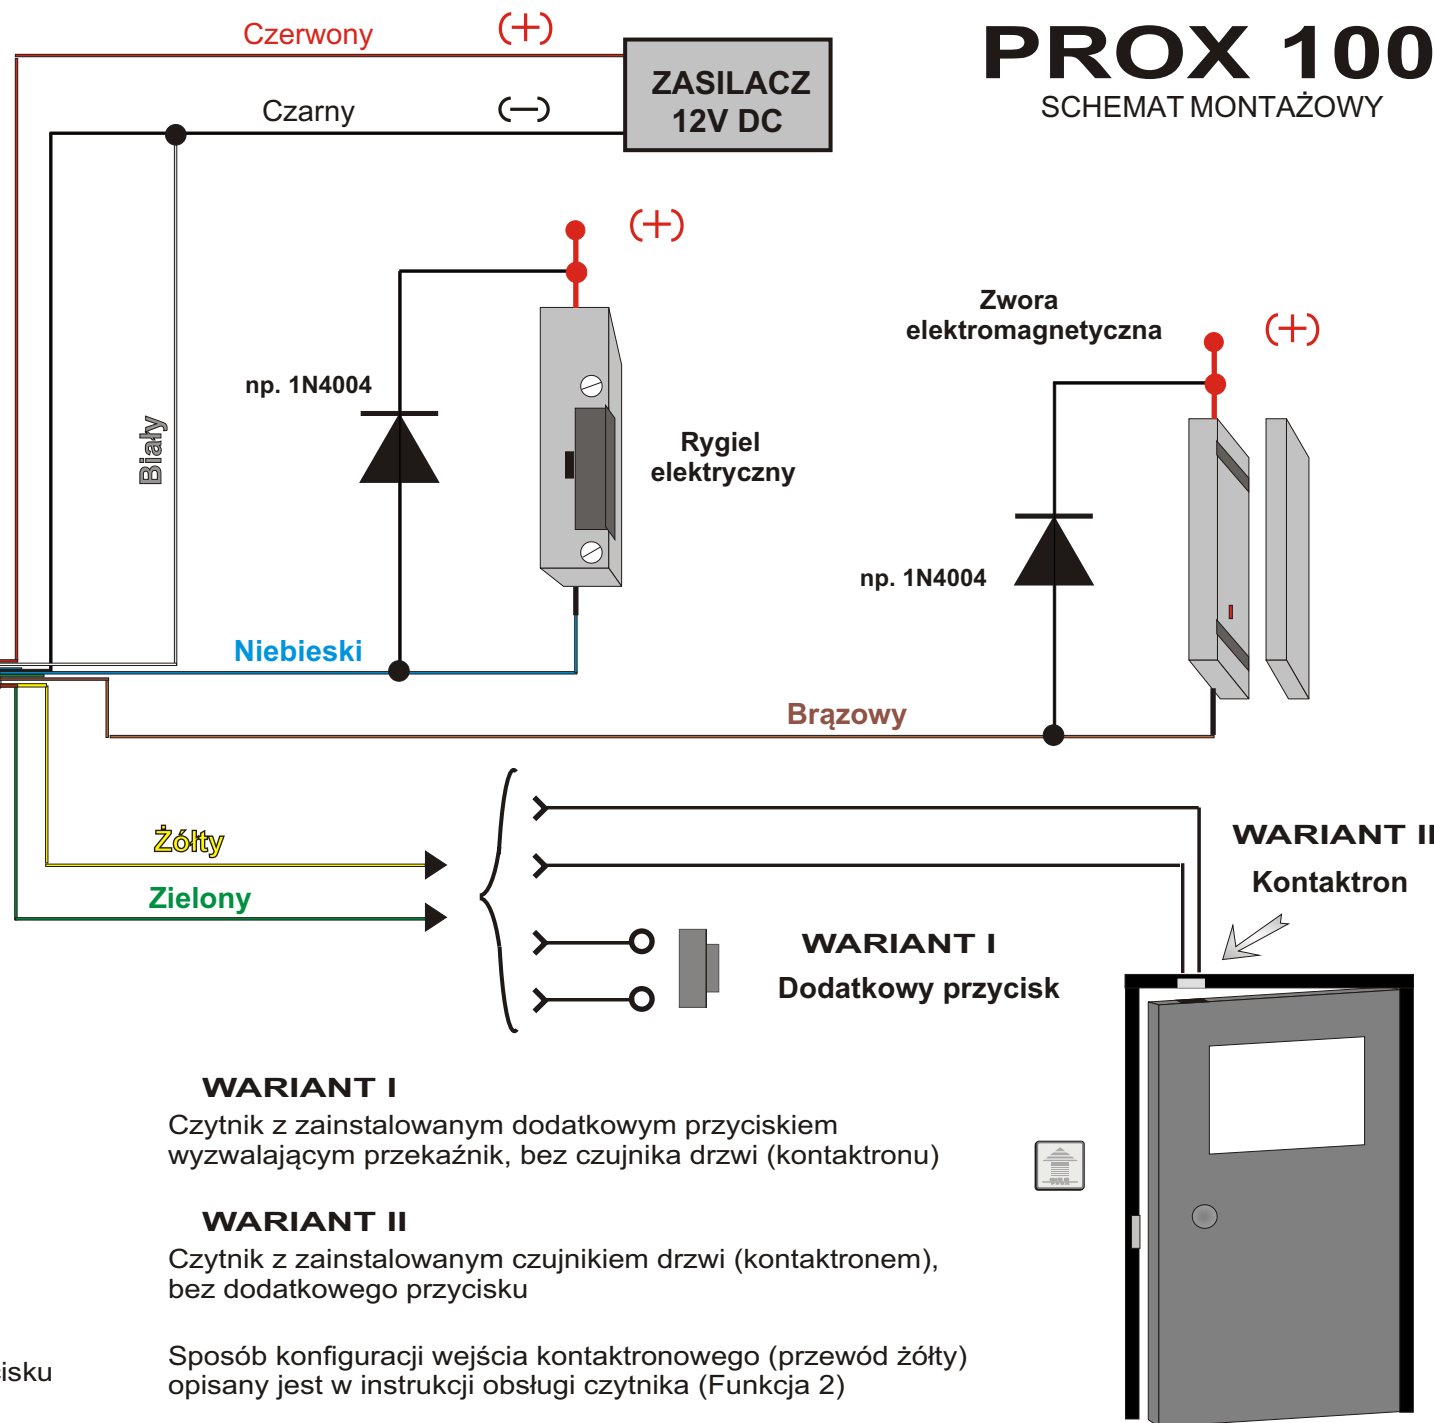

Instrukcja obsługi do pobrania pod adresem www.corral.pl

Zeskanuj, aby pobrać:



UWAGA

- Maksymalne obciążenie styków przełącznika wyjściowego PROX 100 wynosi 1A.
- Podłączenie kontaktronu lub dodatkowego przycisku nie jest konieczne (przewody pozostawić wolne)
- Oferowane urządzenia wyposażone są w 1 metrową wiązkę przewodów połączeniowych. Na życzenie, urządzenia mogą być wyposażone w wiązkę przewodów o długości do 3 metrów

WARIANT I

Czytnik z zainstalowanym dodatkowym przyciskiem wyzwalającym przełącznik, bez czujnika drzwi (kontaktronu)

WARIANT II

Czytnik z zainstalowanym czujnikiem drzwi (kontaktronem), bez dodatkowego przycisku

Sposób konfiguracji wejścia kontaktronowego (przewód żółty) opisany jest w instrukcji obsługi czytnika (Funkcja 2)