

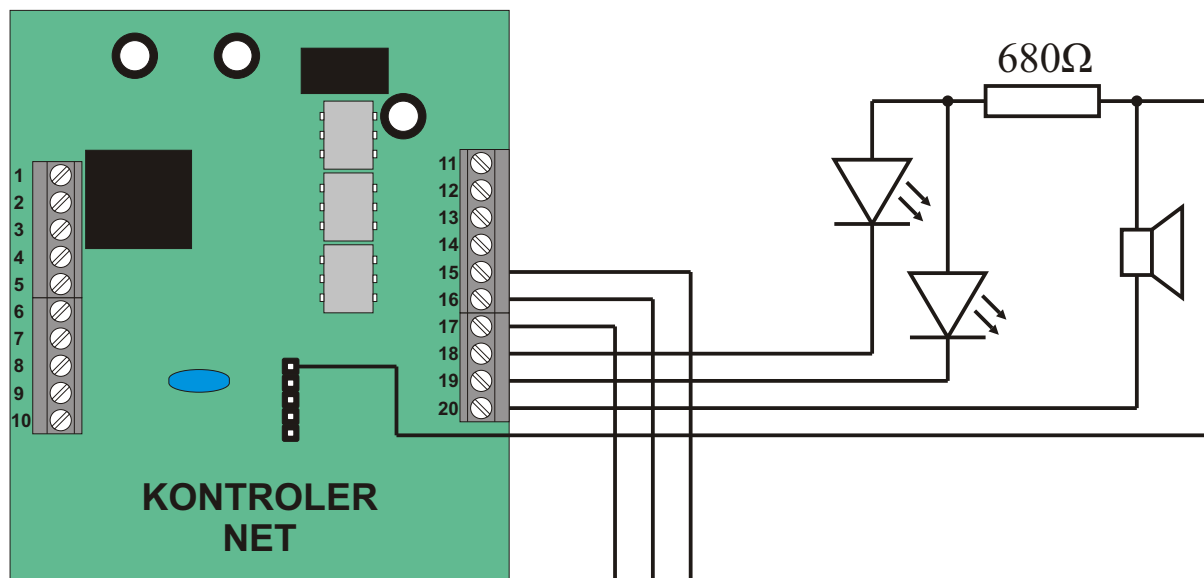


# RANGER NET

## SCHEMAT MONTAŻOWY

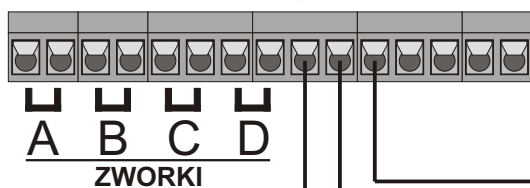

RANGER

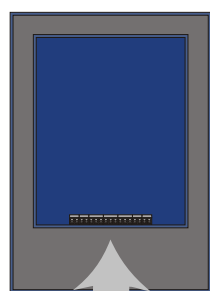

### OPIS WYPROWADZEŃ KONTROLERA

- 1 - +12V
- 2 - GND
- 3 - STYK PRZEŁĄCZNY
- 4 - STYK NO
- 5 - STYK NC
- 6 - WEJŚCIE PRZYCIŚK
- 7 - WEJŚCIE KONTAKTRON
- 8 - WEJŚCIE FOTO
- 9 - WEJŚCIE SABOTAŻ
- 10 - WYJŚCIE ALARMOWE (OC)
- 11 - MASA SYGNAŁOWA
- 12 - RS-A
- 13 - RS-B
- 14 - WYJŚCIE 125 kHz
- 15 - WEJŚCIE KODU (CZYTNIKA)
- 16 - +12V (DO CZYTNIKA RANGER)
- 17 - GND (DO CZYTNIKA RANGER)
- 18 - LED CZERWONY (-)
- 19 - LED ZIELONY (-)
- 20 - BUZER (-)

Zalecamy stosowanie przewodów połączeniowych o długości do 3 metrów.