


KONWERTER 232/485

SCHEMAT POŁĄCZEŃ KONWERTERÓW 232/485 Z BUFORAMI
ORAZ KONWERTERA 232/485 - PC Z KOMPUTEREM

UWAGA!!!

Wszystkie zasilacze pracujące w systemie powinny mieć połączone ujemne bieguny zasilania ze sobą.

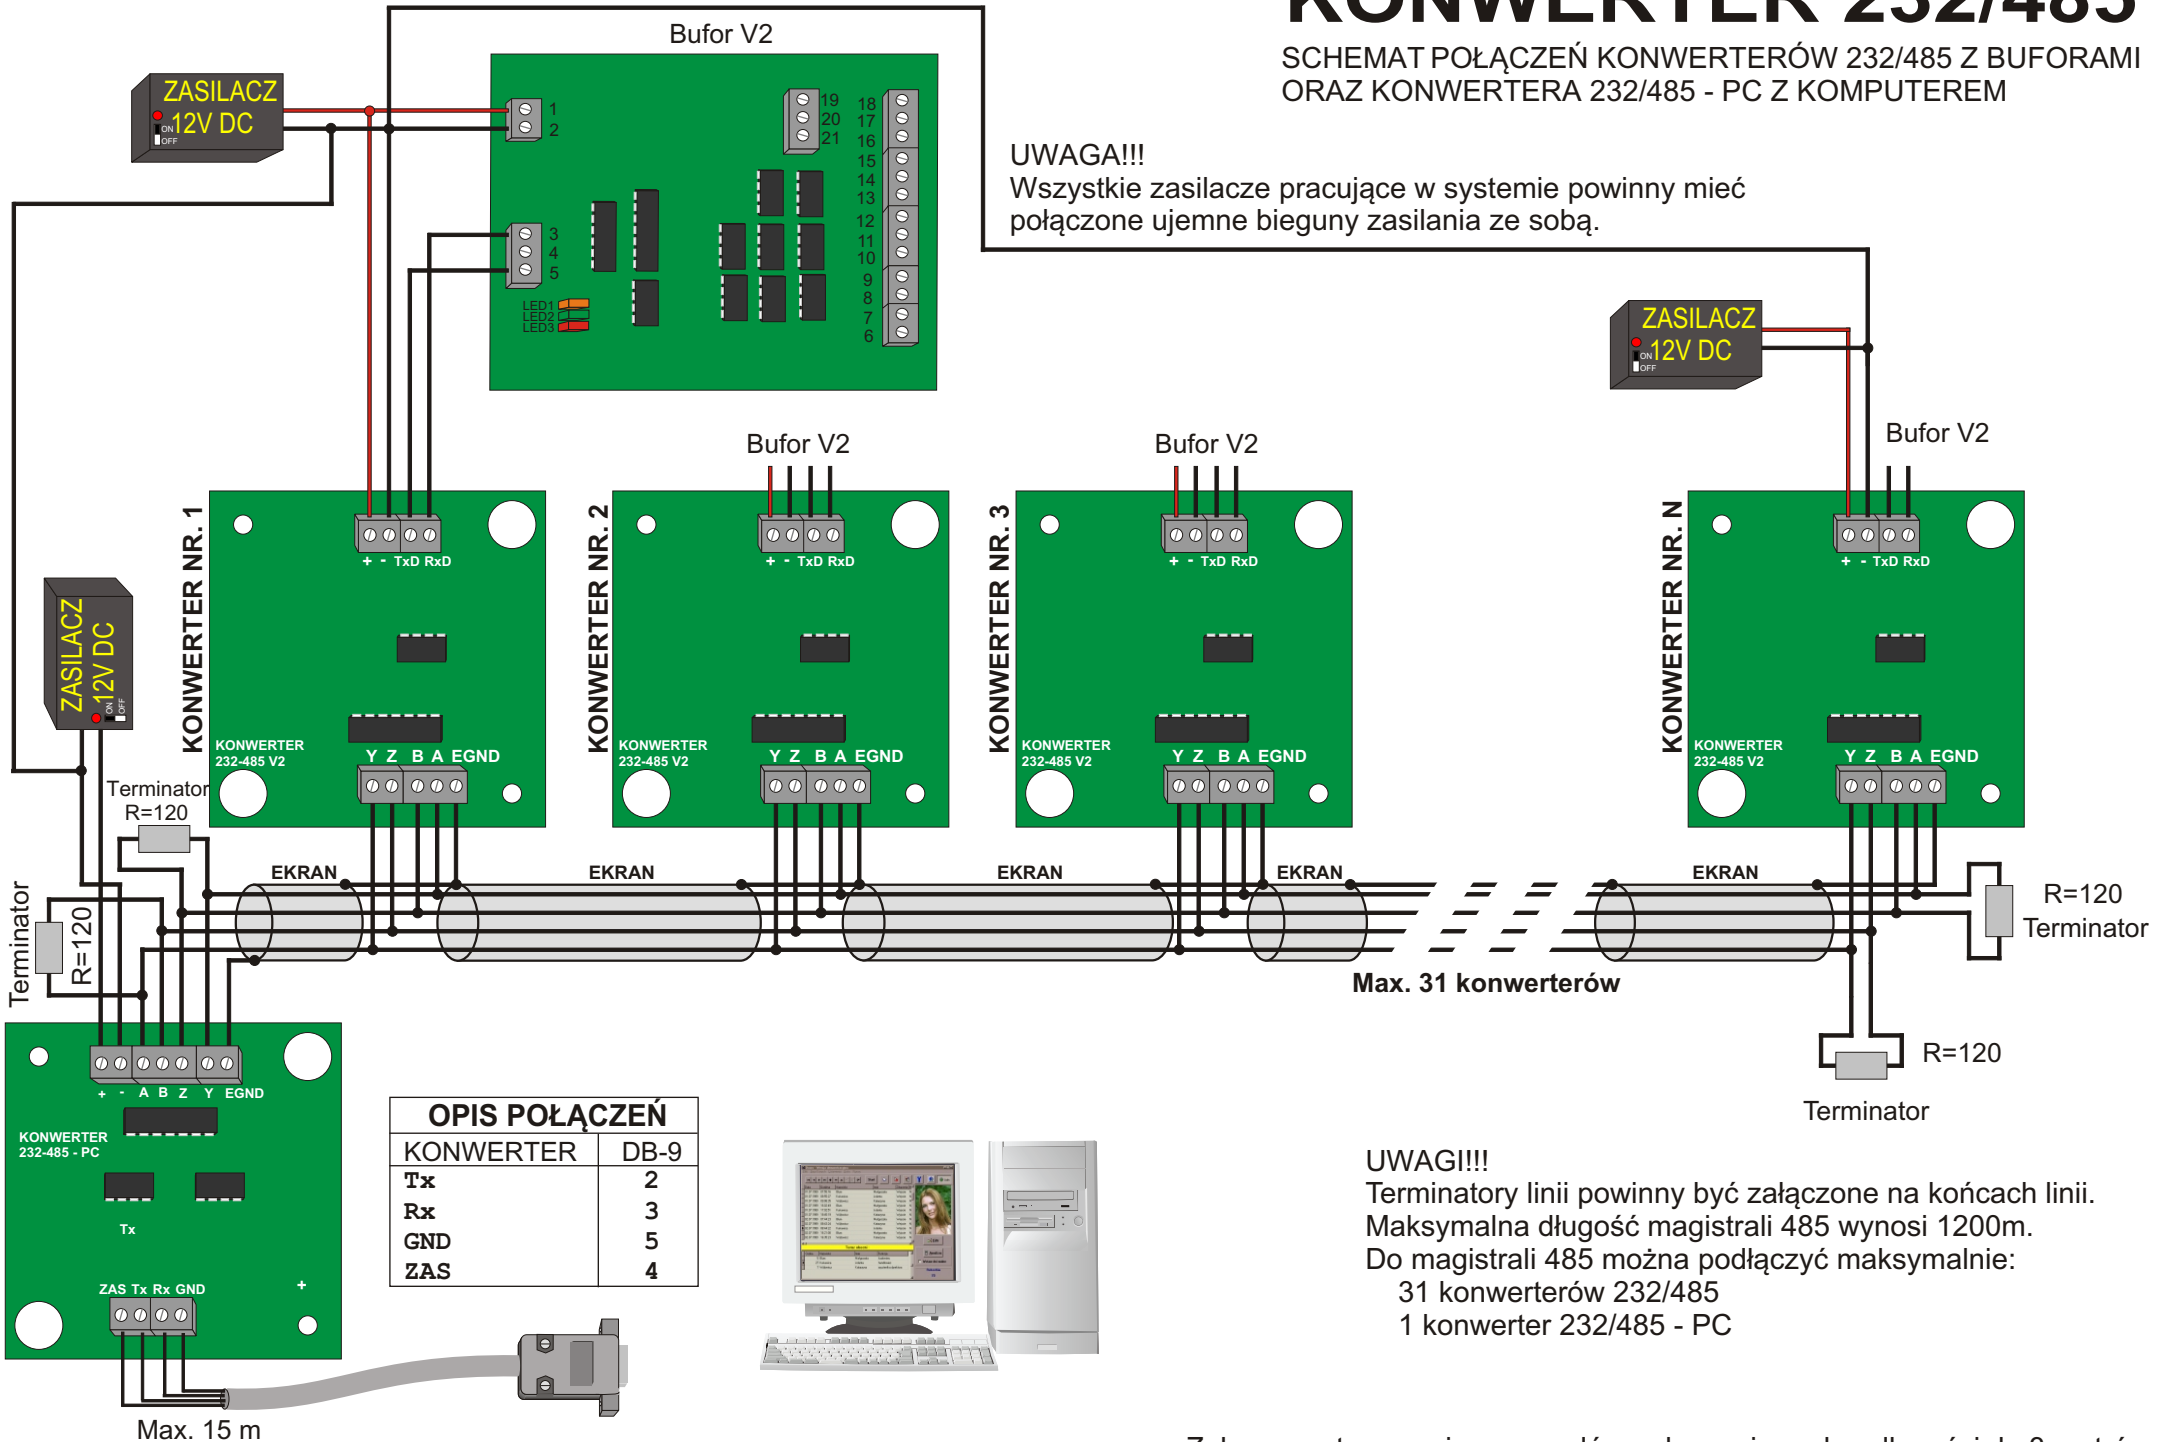

Zalecamy stosowanie przewodów połączeniowych o długości do 3 metrów.